


DÉBORDEMENT D'EAUX USÉES (MÉTHODE DU CONTENANT)

Installation d'un contenant témoin pour
un ouvrage de surverse de façon à éviter
de pénétrer dans le regard pour le replacer

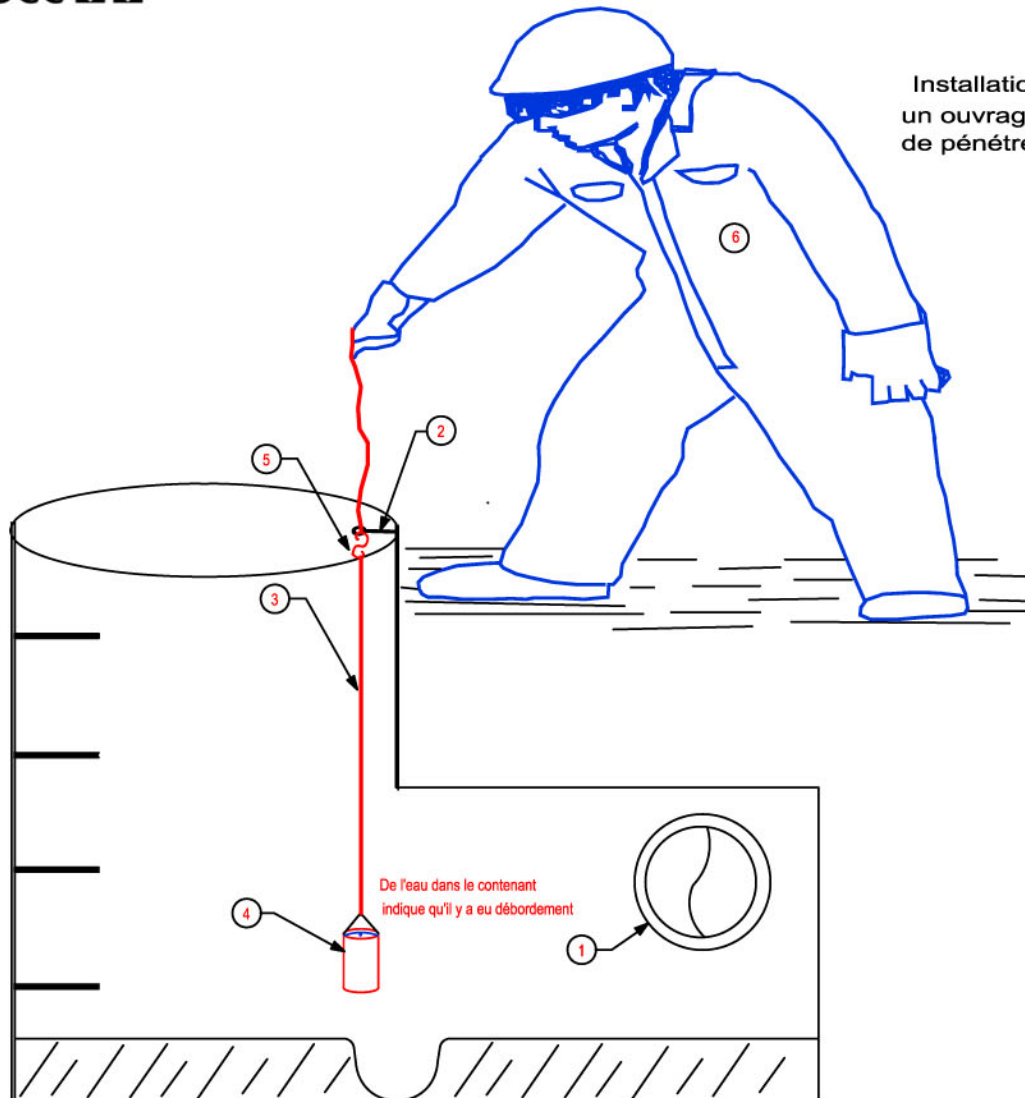

- ① Conduite de trop-plein
- ② Oeillet pour maintenir le contenant
- ③ Corde de nylon de 3 mm de diamètre
- ④ Contenant lourd (ne flotte pas)
- ⑤ Crochet pour déposer et enlever le contenant
- ⑥ Opérateur